




bureau magnetic fun



bureau magnetic fun

Ref.: 39592_300408

Imaginarium, S.A.
Plataforma Logística
PLA-ZA, C./ Osca, nº4
50197 Zaragoza - España
CIF A-50524727

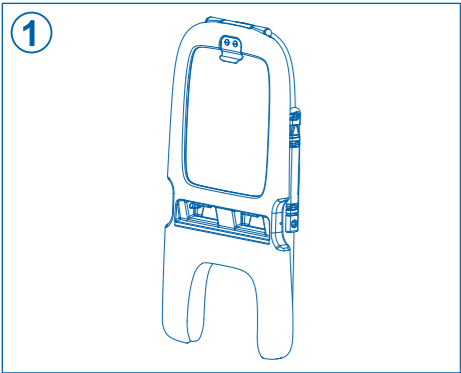

1 Caballete doble plegable. 1 Pizze grande para papel. 1 Borrador. 77 Letras y Números magnéticos. 2 Rotuladores. 12 Tizas de colores.

Triple diversion! **Una gran pizarra plegable para jugar con tizas, rotuladores y letras y números magnéticos.**

Contiene:
1 Caballete doble plegable.
4 Portaobjetos desmontables.
1 Pizze grande para papel.
1 Borrador.
77 Letras y Números magnéticos.
2 Rotuladores.
12 Tizas de colores.

MONTAJE

Advertencias:
- Mantenga las piezas pequeñas de montaje fuera del alcance de los niños.
- El montaje debe ser realizado por un adulto.
- No se necesitan herramientas.

- Saque el producto del embalaje.
- Despliegue el caballete.
- Tire del seguro y fíjelo sobre la clavija pequeña del panel del caballete. Repita esta 2 Μορακόρουσ.
- 12 Χρωματιστές κωμικής οπεράσιον εν el otro lado.
- Asegúrese de que ambos seguros quedan bien fijos.
- Incline ligeramente el portaobjetos y empuje hacia abajo. Repita esta operación para los otros portaobjetos.
- En el dibujo se muestra el artículo tal como queda una vez montado.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO


- Antes de usar, por favor verifique que todas las partes hayan quedado firmemente ensambladas.
- Compruebe regularmente que no hay piezas desgastadas. El producto debe montarse correctamente para evitar daños personales.
- Este artículo debe utilizarse sobre el suelo. NO lo utilice sobre superficies irregulares.
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
- Utilizar en el interior. NO exponer a la intemperie. Si los tableros se mojan o se exponen a humedad, sol o calor excesivos, pueden estropearse.
- NO utilice productos químicos para su limpieza.
- NO utilice objetos punzantes sobre la superficie de escritura. Los arañazos en la superficie son permanentes.

Pizarra blanca magnética.

- Utilizar sólo rotuladores especiales para borrar. NO utilizar rotuladores de base alcohólica.
- Borre completamente la superficie blanca con un paño seco antes de guardarla durante un periodo de tiempo prolongado.
- Si queda algún resto de tinta, limpie el tablero con una esponja "ligeramente humedecida" (o con una toallita de papel). El exceso de agua puede dañar el tablero.

Pizarra
Antes de utilizar la pizarra, hay que "curarla". Para ello cubrala completamente con trazos de tiza, tanto en sentido horizontal como vertical. Coja la "tiza escolar" por el lado plano (no por la punta) y con trazos planos asegúrese de cubrir toda la superficie del tablero. Después, limpie la tiza con una esponja "ligeramente húmeda" (o una toallita de papel). Deje que se seque durante unas horas.

Triple fun! **A large folding blackboard for playing with chalk, felt-tip pens and magnetic letters and numbers.**

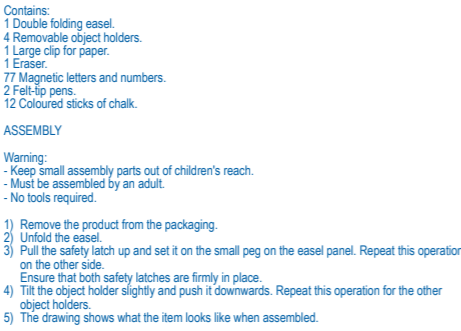

Contains:
1 Double folding easel.
1 Large clip for paper.
1 Eraser.
77 Magnetic letters and numbers.
2 Felt-tip pens.
12 Coloured sticks of chalk.

ASSEMBLY
Warning:
- Keep small assembly parts out of children's reach.
- Must be assembled by an adult.
- No tools required.

SAFETY AND MAINTENANCE
1. Before using, please check that all parts have been assembled firmly.
2. Check the parts regularly for wear. The product must be assembled correctly to prevent personal injury.
3. This article must be used on the floor. Do NOT use it on uneven surfaces.
4. Use under adult supervision.
5. Use indoors. Do NOT expose to the elements. The panels may become damaged if they get wet or are exposed to excessive moisture, sunlight or heat.
6. Do NOT use chemical products for cleaning.
7. Do NOT use sharp objects on the writing surface. Scratches on the surface are permanent.

Magnetic whiteboard.
1. Use only special erasable felt-tip pens. Do not use alcohol-based pens.
2. Clean the white surface completely with a dry cloth before storing for a prolonged period of time.
3. If any ink is left behind, clean the panel with a "slightly damp" sponge (or with a paper towel). Too much water may damage the board.

Blackboard
Before using the blackboard, you must "season" it. To do so, cover it completely with chalk lines.
2. Draw both horizontally and vertically. Hold the "school chalk" on the flat side (not the tip) and cover the entire surface of the board with broad lines.
Then clean the chalk with a "slightly damp" sponge (or a paper towel). Let it dry for a few hours.

Trois utilisations possibles, toutes aussi amusantes les unes que les autres ! Un grand tableau pliant sur lequel on peut utiliser des craies, des feutres ou des lettres et des chiffres magnétiques.


Contenu :
1 chevalet double pliant.
4 pots de rangement démontables.
1 grande pizze pour fixer le papier.
1 gomme effaçeur.
77 lettres et chiffres magnétiques.
2 feutres.
12 craies de couleur.

AVERTISSEMENTS :
- Tenir les petites pièces hors de portée des enfants.
- Le montage doit être réalisé par un adulte.
- Aucun outil n'est nécessaire.

- Rétrirer le produit de son emballage.
- Déplier le chevalet.
- Tirer le cran de sûreté et le fixer sur la petite cheville située sur le panneau du chevalet. Répétez cette opération de l' autre côté. Vérifier les deux crans de sûreté sont bien fixés.
- Incliner légèrement le pot de rangement et l'enfoncer vers le bas. Répétez cette opération pour les trois autres pots de rangement.
- L'illustration montre le produit une fois monté.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN
1. Avant utilisation, vérifier que toutes les parties du produit sont correctement assemblées et fixes.

- Vérifier régulièrement qu'aucune pièce n'est détériorée. Vérifier que le produit est correctement monté afin d'éviter tout accident.
- Ce produit doit êtreposé sur le sol. NE PAS l'utiliser sur des surfaces irrégulières.
- Utiliser seules sur une surface lisse. NE PAS exposer à des conditions atmosphériques adverses.
- Utiliser en intérieur. NE PAS utiliser de conditions atmosphériques adverses.
- Humidité, le soleil ou une chaleur excessive peuvent endommager les panneaux.
- NE PAS utiliser de produits chimiques pour le nettoyage.

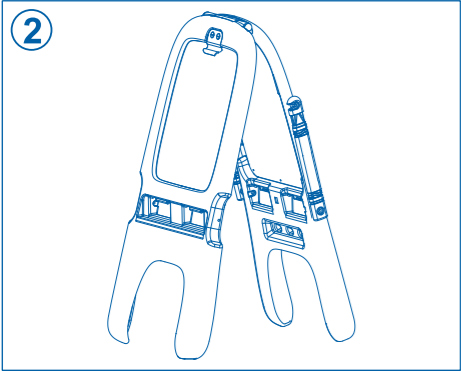


3 Saque el producto del embalaje. 2) Despliegue el caballete. 3) Tire del seguro y fíjelo sobre la clavija pequeña del panel del caballete. Repita esta 2 Μορακόρουσ.

12 Χρωματιστές κωμικής οπεράσιον εν el otro lado. 4) Asegúrese de que ambos seguros quedan bien fijos. 5) Incline ligeramente el portaobjetos y empuje hacia abajo. Repita esta operación para los otros portaobjetos. 6) En el dibujo se muestra el artículo tal como queda una vez montado.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
1. Antes de usar, por favor verifique que todas las partes hayan quedado firmemente ensambladas.
2. Compruebe regularmente que no hay piezas desgastadas. El producto debe montarse correctamente para evitar daños personales.
3. Este artículo debe utilizarse sobre el suelo. NO lo utilice sobre superficies irregulares.
4. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
5. Utilizar en el interior. NO exponer a la intemperie. Si los tableros se mojan o se exponen a humedad, sol o calor excesivos, pueden estropearse.
6. NO utilice productos químicos para su limpieza.
7. NO utilice objetos punzantes sobre la superficie de escritura. Los arañazos en la superficie son permanentes.

Pizarra blanca magnética.
1. Utilizar sólo rotuladores especiales para borrar. NO utilizar rotuladores de base alcohólica.
2. Borre completamente la superficie blanca con un paño seco antes de guardarla durante un periodo de tiempo prolongado.
3. Si queda algún resto de tinta, limpie el tablero con una esponja "ligeramente humedecida" (o con una toallita de papel). El exceso de agua puede dañar el tablero.

Pizarra
Antes de utilizar la pizarra, hay que "curarla". Para ello cubrala completamente con trazos de tiza, tanto en sentido horizontal como vertical. Coja la "tiza escolar" por el lado plano (no por la punta) y con trazos planos asegúrese de cubrir toda la superficie del tablero. Después, limpie la tiza con una esponja "ligeramente húmeda" (o una toallita de papel). Deje que se seque durante unas horas.

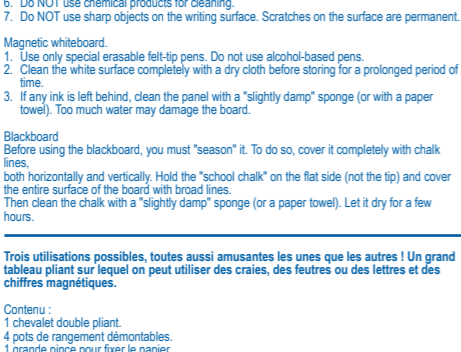

3 Saque el producto del embalaje. 2) Despliegue el caballete. 3) Tire del seguro y fíjelo sobre la clavija pequeña del panel del caballete. Repita esta 2 Μορακόρουσ.

12 Χρωματιστές κωμικής οπεράσιον εν el otro lado. 4) Asegúrese de que ambos seguros quedan bien fijos. 5) Incline ligeramente el portaobjetos y empuje hacia abajo. Repita esta operación para los otros portaobjetos. 6) En el dibujo se muestra el artículo tal como queda una vez montado.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO
1. Antes de usar, por favor verifique que todas las partes hayan quedado firmemente ensambladas.
2. Compruebe regularmente que no hay piezas desgastadas. El producto debe montarse correctamente para evitar daños personales.
3. Este artículo debe utilizarse sobre el suelo. NO lo utilice sobre superficies irregulares.
4. Utilizar bajo la supervisión de un adulto.
5. Utilizar en el interior. NO exponer a la intemperie. Si los tableros se mojan o se exponen a humedad, sol o calor excesivos, pueden estropearse.
6. NO utilice productos químicos para su limpieza.
7. NO utilice objetos punzantes sobre la superficie de escritura. Los arañazos en la superficie son permanentes.

7. NE PAS utiliser d'objets pointus sur la surface du panneau. Toute rayure sur le revêtement sera permanente.

Tableau blanc magnétique.
1. Utiliser uniquement des feutres effaçables. Ne pas utiliser de feutres à base d'alcool.
2. Nettoyer complètement la surface blanche à l'aide d'un chiffon sec avant de ranger le tableau pour une période prolongée.
3. S'il reste des traces d'encre, nettoyer le tableau à l'aide d'une éponge légèrement humide (ou à l'aide d'une serviette en papier). Une humidité excessive risque d'endommager le tableau.

Tableau noir
Avant d'utiliser le tableau, il est nécessaire de procéder à l'opération suivante : couvrez-le entièrement de traits à la craie dans le sens horizontal et vertical, en utilisant la craie du côté plat (et non par le bout) et veillez à couvrir ainsi toute la surface du tableau. Nettoyer ensuite la craie à l'aide d'une éponge légèrement humide (ou à l'aide d'une serviette en papier). Laisser sécher pendant quelques heures.

Dreifacher Spaß! **Eine große, zusammenklappbare Tafel, an der mit Kreiden, Filzstiften sowie Magnetbuchstaben und -zahlen gespielt werden kann.**

Inhalt:
1 doppelt, zusammenklappbares Gestell.
4 abnehmbare Haltevorrichtungen.
1 große Papierklemme.
1 Löschschwamm.
77 magnetische Buchstaben und Zahlen.
2 Filzstifte.
12 Farbkreiden

AUFBAU
Hinweise:
- Die Kleinen Montageeile außerhalb der Reichweite von Kindern halten!
- Der Aufbau muss von einem Erwachsenen durchgeführt werden.
- Es wird kein Werkzeug benötigt.

- Nehmen Sie das Produkt aus seiner Verpackung.
- Klappen sie das Gestell auf.
- Ziehen Sie an der Sicherung und befestigen Sie sie an dem kleinen Stift des Gestellbretts. Wiederholen Sie diesen Vorgang auf der anderen Seite. Vergewissern Sie sich, dass beide Sicherungen richtig fest sitzen.
- Neigen Sie den Hälter leicht und drücken Sie ihn nach unten. Wiederholen Sie diesen Vorgang mit den anderen Hältern.
- Auf der Abbildung ist der fertig aufgebaute Artikel zu sehen.

SICHERHEIT UND PFLEGE

- Bitte überprüfen Sie vor dem Gebrauch, dass alle Teile fest zusammengebaut wurden.
- Überprüfen Sie regelmäßig, dass es keine abgenutzten Teile gibt. Das Produkt muss korrekt aufgebaut werden, um Personenschäden zu vermeiden.
- Dieser Artikel muss auf dem Boden verwendet werden. Benutzen Sie ihn NICHT auf unregelmäßigen Oberflächen.
- Nur unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden!
- In Innenräumen benutzen! Nicht der Witterung ausgesetzt! Werden die Tafeln nass bzw. feuchtigkeith, oder Sonne oder zu großer Hitze ausgesetzt, können sie beschädigt werden.
- Verwenden Sie KEINE chemischen Produkte für die Reinigung!
- Auf der Schreibefläche KEINE spitzen Gegenstände verwenden! Kratzer auf der Oberfläche können nicht entfernt werden.

Weiße Magnettafel.
1. Nur abwischbare Spezialfilzstifte verwenden! Keine Filzstifte auf Alkohobasis benutzen!
2. Löschen Sie die gesamte weiße Oberfläche mit einem trockenen Tuch, ehe Sie sie für einen längeren Zeitraum aufbewahren!
3. Dieser Artikel muss auf dem Boden verwendet werden. Benutzen Sie ihn NICHT auf unregelmäßigen Oberflächen.

Tafel
Vor ihrer Benutzung muss die Tafel behandelt werden. Bedecken Sie dazu die gesamte Tafel mit einer Kreidestrich.
- und zwar sowohl längs als auch quer. Benutzen Sie die "Schulkreide" mit ihrer flachen Seite (nicht mit der Spitze) und vergewissern Sie sich, dass Sie die gesamte Tafel "bemalen". Entfernen Sie die Kreide anschließend mit einem leuchten Schwamm (oder einem Papierlächlein). Lassen Sie die Tafel dann mehrere Stunden trocknen.

Tríplice divertimento! **Una grande lavagna pieghevole per giocare con gessi, pennarelli, lettere e numeri magnetici.**

Contiene:
1 Cavalletto doppio pieghevole.
4 Portaggietti smontabili.
1 Pizze grande per la carta.
1 Cancellino.
77 Lettere e Numeri magnetici.
2 Pennarelli.
12 Gessi colorati.

MONTAGGIO
Avvertenze:
- Tenere i pezzi piccoli per il montaggio lontani dalla portata dei bambini.
- Il montaggio deve essere effettuato da un adulto.
- Non c'è bisogno di nessun attrezzo.

- Togliere il prodotto dall'imballaggio.
- Aprire il cavalletto.
- Tirare la sicura e fissarla sul chiavistello piccolo del pannello del cavalletto. Ripetere la stessa operazione dall'altra parte. Assicurarsi che entrambe le sicure siano ben fissate.
- Inclinare leggermente i portaggietti e spingere verso il basso. Ripetere la stessa operazione per gli altri portaggietti.
- Nel disegno si vede l'articolo già montato.

SICUREZZA E MANUTENZIONE
1. Prima dell'uso, controllare che tutte le parti siano assemblate saldamente.
2. Controllare regolarmente che non ci siano pezzi usurati. Il prodotto deve essere montato correttamente, per evitare danni personali.
3. Questo articolo deve essere utilizzato per terra. NON usarlo su superfici irregolari.
4. Utilizzare sotto la supervisione di un adulto.
5. Utilizzare in interni. NON esporre alle intemperie. Se i tabelloni si bagnano o rimangono esposti all'umidità, al sole o al caldo eccessivo, possono danneggiarsi.
6. NON utilizzare oggetti appuntiti sulla superficie di scrittura. I graffi sulla superficie non possono essere eliminati.

Lavagna bianca magnetica.
1. Utilizzare soltanto appositi pennarelli cancellabili. Non utilizzare pennarelli a base alcolica.
2. Cancellare completamente la superficie bianca con un panno asciutto, prima di riporla per un periodo di tempo prolungato.
3. Se rimane qualche residuo di tinta, pulire il tabellone con una spugna "leggermente umida" (o con una salviettina umida). L'eccesso di acqua può danneggiare il tabellone.

Lavagna
Prima di utilizzare la lavagna, bisogna "trattarla". Per fare ciò, copriala completamente con righe di gesso, sia orizzontali che verticali. Prendere il "gesso scolastico" dalla parte piatta (non per la punta) e con righe piane assicurarsi di ricoprire tutta la superficie del tabellone. Dopodiché, pulirla con una spugna "leggermente umida" (o una salviettina umida). Lasciare asciugare per alcune ore.

Trípia diversão! **Um quadro grande dobrável para brincar com gizés, marcadores e letras e números magnéticos.**

Contém:
1 Cavalete duplo dobrável.
4 Porta-objetos desmontáveis.
1 Pizca grande para papel.
1 Apagador.
77 Letras e Números magnéticos.
2 Rotuladores.
12 Gizés de cores.

MONTAGEM
Advertências:
- Manter as peças de montagem pequenas fora do alcance das crianças.
- A montagem deve ser realizada por um adulto.
- Não são necessarias ferramentas.

- Retire o produto da embalagem.
- Abra o cavalete.
- Puxe o dispositivo de segurança e fixe-o sobre a cavilha pequena do painel do cavalete. Repita esta operação do outro lado. Assure-se de que ambos os dispositivos de segurança estão bem fixos.
- Incline ligeiramente o porta-objetos e empurre para baixo. Repita esta operação para os outros porta-objetos.
- Na imagem pode ver-se o artigo depois de montado.

SEGURANÇA E MANUTENÇÃO
1. Antes de utilizar este produto, comprvoe por favor que toda as partes se encontram correctamente encaixadas.
2. Comprvoe regularmente que não existem peças gastas. O produto deve ser montado correctamente para evitar danos pessoais.
3. Este artigo deve ser utilizado sobre um piso estável. NÃO utilizar sobre superficies irregulares.
4. Utilizar sob a supervisão de um adulto.
5. Utilizar em espaços interiores. NÃO expor à intempérie. A exposição à humidade, ao sol ou ao calor excessivos poderiam deteriorar os tabuleiros.
6. NÃO utilize produtos químicos na sua limpeza.
7. NÃO utilize objetos afiados sobre a superfície de escrita. Os arranhões que se produzam na superficie são permanentes.

Quadro branco magnético.
1. Utilizar apenas marcadores especiais para apagar. NÃO utilizar marcadores à base de álcool.
2. Arape e limpe completamente a superfície branca com um pano seco antes de a guardar durante um período de tempo prolongado.
3. Para eliminar os restos de tinta, limpe o tabuleiro com uma esponja "ligeiramente humedecida" (ou com uma toalhita de papel). O excesso de água pode danificar o quadro.

Quadro
Antes de utilizar o quadro, deve "prepará-lo". Para tal, cubra-o completamente com traços de giz, tanto no sentido horizontal como vertical. Segure no "giz escolar" pelo lado plano (não pela ponta) e com traços planos assure-se de que cobre toda a superfície do quadro. Depois, limpe o giz do quadro com uma esponja "ligeiramente húmida" (ou uma toalha de papel). Deixe seque durante algumas horas.

Potrójni zabaw! **Duża składana tablica do zabawy z kredą, flamastrami i magnetycznymi literkami oraz cyferkami.**

W zestawie:
1 podwójny składany stojak.
4 zdejmowane podstawki.
1 duży kłpiś do papieru.
1 szpon do tablicy.
77 literki i cyfr magnetycznych.
2 flamasty.
12 kolorowych kred.

MONTAŻ
Ostrzeżenia:
- Trzymaj małe części do montażu z dala od dzieci.
- Montaż zestawu powinien dokonywać osoba dorosła.
- Nie wyмага się użycwania narzędzi.

- Wyjmij produkt z opakowania.
- Rozstaw stojak.
- Pociągnij za zabezpieczenie i zamocuj je na kolekcju znajdującym się na panelu stojaka.
- Powtórz te czynność od drugiej strony. Upewnij się, że oba zabezpieczenia zostały solidnie zamocowane.
- Na obrazku pokazany jest artykuł po jego całkowitym zmontowaniu.

BEZPIECZESTWO I KONSERWACJA
1. Przed użyciem prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie części zostały prawidłowo złożone.
2. Sprawdzaj regularnie stan zużycia poszczególnych części zestawu. Produkt musi zostać prawidłowo złożony w celu uniknięcia obrażeń osobistych.
3. Niniejszego artykułu należy używać na podłodze. NIE wystawiaj go na nierównych powierzchniach.
4. Produkt należy używać pod nadzorem osoby dorosłej.
5. Używaj wewnątrz pomieszczeń. NIE wystawiaj go na działanie czynników atmosferycznych. Jeżeli tablica zostanie zmoczona lub będzie wystawiana na działanie czynników takich jak wilgoć, promieniowanie słoneczne czy nadmierne wysoka temperatura, może ulec zniszczeniu.
6. NIE używaj środków chemicznych do jej czyszczenia.
7. NIE używaj ostrych przedmiotów na powierzchni do pisania. Zarysowania powierzchni są nieusuwalne.

Biała tablica magnetyczna.
1. Używać wyłącznie specjalnych, ścieralnych flamastrow. Nie używać flamastrow na bazie alkoholu.
2. Przed schowaniem tablicy w celu jej przechowania przez dłuższy okres, należy całkowicie wyszczyścić białą powierzchnię za pomocą suchej szmatki.
3. Jeśli pozostanie na niej ślad flamastra, wyyczyścić tablicę „lekko zmoczoną” gąbką (lub papierowym ręcznikiem). Nadmiar wody może uszkodzić tablicę.

Tabla
Przed rozpoczęciem użycwania tablicy należy ją „zahartować”. W tym celu pokryj ją całkowicie kredą, zarówno w kierunku pionowym, jak i poziomym. Weź do ręki „kredę szkolną” za jej płaską stronę (nie za końcówkę) i płaskimi rogiąciami palcy pokrąj całą powierzchnię tablicy. Następnie wytrzyj kredę za pomocą „lekko zamoczonej” gąbki (lub papierowego ręcznika). Pozostał do wyschnięcia na kilka godzin.

Üç kat eğilme! Tebeşir, keçeli kalemler ve miktatsız sayı ve harflerle oynamak için katlanabilir dev yazı tahtası.

İçerikler:
1 Katlanabilir çift kenatlı sehpə.
4 Təkçək çəkməce.
1 Böyük kəğıt məndali.
1 Silgi.
77 Mikatsızlı harf və saylar.
2 Keçeli kalemlər.
12 Rəngli tebeşir.

KURULUMU
Uyarılar:
- Küçük kurulum parçalarını çocukların erişiminden uzak tutun
- Kurulum bir yetişkin tarafından gerçekleştirilmelidir.
- Kurulum araç gereç gerektirmez.

- Ürünü ambalajından çıkartın.
- Sahayı açın.
- Emniyet kilidinin çekini ve sehpə panosundaki ufak pime sabitleyin. Aynı işlemi diğer tarafta da yineleyin. İki emniyet kilidini de sıkıca oturtmuş olduğunızı kontrol edin.
- Çekmeceyi haflice eğerek yukarı doğru itinir. Aynı işlemi diğer çekmeceleer için de tekrar ediniz.
- Tahtanın kurulu hali resimde görülmektedir.

GÜVENLİK VE BAKIM
Kara tahtadan önce tüm parçaların sağlam şekilde yerlerine oturup oturmadığını lütfen kontrol edin.
2. Parçaları düzenli olarak kontrol edin. Parçaların düzenli olarak kontrol edilmesi, güvenli kullanımı için önemlidir.
3. Bu ürün zeminine konularak kullanılmalıdır. Düz olmayan zemlerin üzerinde kullanmayın.
4. Bir yetişkinin gözetim altında kullanılmalıdır.
5. İç mekânlarda kullanın. Açık hava şartlarına maruz bırakmayın. Yazı tahtaları dışarıdaki rutubetli kâğıdı ya da ağır sıcağı maruz kaldığı takdirde bozulabilir.
6. Temizlemek için kimsyasız madde kullanmayın.
7. Yazı tahtası üzerinde kesici, sivri cisimler kullanmayın. Yüzeyde oluşan çizikler kalıcıdır.

Miktatsızlı beyaz tahta.
1. Sadece özel keçeli kalemlerle kullanılmalıdır. Alkol bazlı keçeli kalemler kullanmayın.
2. Uzun süre kullanılmıyacaksa kaldırmadan önce beyaz yüzeyi kuru bir bezle silin.
3. Eğer kurulumun tamamlanmadığını düşünürseniz, kurulumun tamamlandığını kontrol edin.
4. Kurulumun tamamlandığını kontrol edin. Kurulumun tamamlandığını kontrol edin. Kurulumun tamamlandığını kontrol edin.

Kara tahta
Kara tahtayı kullanmadan önce "islemek" gerekir. Bunun için hem dikey hem de yatay olarak tamamen tebeşir sürekle kaplayın. "Okul tebeşirini" uçundan değil yan taraflarından tutun ve düz çizgiler çizerken tahtanın tüm yüzeyine sürün.
Daha sonra tahtayı "hafif nemlendirilmiş" bir süngerle (ya da kâğıt havluyla) silin. Birkaç saat kurumaya bırakın.

Тρίπλι διασκέδαση! **Ένας πιννακός μεγάλος πίνακας για να παίζουμε με κωμικές, μαρκαδόρους και γράμματα και μαγνητικούς αριθμούς.**

Περιέχει:
1 Πιννακός βαβαλό διπλής όψης.
4 Απορρυμμένες θήκες.
1 Πιζζε grande για χαρτί.
1 Βορράκι.
1 Σπόγγο.
77 Μαγνητικές με γράμματα και αριθμούς.
2 Μαρκαδόρους.
12 Χρωματιστές κωμικής.

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

Προειδοποιήσεις:
- Μην αφήνετε τα μικρά συναρμολογούμενα κομμάτια μακριά από τα παιδιά.
- Η συναρμολόγηση πρέπει να γίνεται από ενήλικο.
- Δεν χρειάζεται εργαλεία.

- Ενθάδε το προϊόν από τη συσκευασία.
- Αναλύε το καρβάλτο.
- Τραβήξτε την ασφάλεια και στερεώστε την στη μικρή περόνη του πλαίσιου του καρβαλιού. Κάντε το ίδιο και από την άλλη πλευρά. Βεβαιωθείτε ότι οι ασφαλείες είναι καλά στερεωμένες και στις δύο πλευρές.
- Έχετε έλεγχος τη θήκη και στρώξτε την προς τα κάτω. Κάντε το ίδιο και με τις υπόλοιπες θήκες.
- Επίη εικόνα φαίνεται πώς θα πρέπει να είναι ο πίνακας αφού τον στήξετε.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
1. Πριν από κάθε χρήση, βεβαιωθείτε ότι όλα τα εξαρτήματα είναι τοποθετημένα σωστά και σταθερά.
2. Κάντε περιοδικός έλεγχους για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα εφάρμησης.
3. Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά για να αποφευχθούν ενδεχόμενα τραυματισμοί.
4. Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να στηρίζεται σε λείες επιφάνειες. Μην το χρησιμοποιείτε σε αναώμαles επιφάνειες.
5. Να χρησιμοποιείται υπό την επίβλεψη ενήλικου.
6. Να χρησιμοποιείται σε εσωτερικό χώρο. Μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε εξωτερικό χώρο.
7. Μην χρησιμοποιείτε χημικά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
8. Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης. Οι γρατσουνιές στην επιφάνεια δεν γυρίζουν.

Μαγνητικός άππορος πίνακας.
1. Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικούς μαρκαδόρους που σβήνονται. Μην χρησιμοποιείτε μαρκαδόρους που περιέχουν οινόπνευμα.
2. Πριν φυλάξετε τον πίνακα για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε καλά την άσπρη επιφάνεια με στεγνό πανί.
3. Αν μείνουν υπολείμματα από μελάνι, καθαρίστε τον πίνακα με ένα "ελαφρά βρεγμένο" σφουγγάρι (ή με υγραντήρα). Αν χρησιμοποιήσετε πολύ νερό, ο πίνακας μπορεί να καταστραφεί.

Πίνακας
Πριν χρησιμοποιήσετε τον πίνακα, πρέπει να τον "στεγνώσετε". Αρχίστε καλύπτοντάς τον ολόκληρο με γραμμές από κωμικός, ορίσθίο και κόβστο. Πάρτε μια κωμικός, όπως αυτό που χρησιμοποιείται στο σχολείο, και κρατήστες την από την επίπεδη πλευρά (δηλ από τη μισή καλύπτει όλη την επιφάνεια του πίνακα με φαορίης γραμμές).
Επίστο, καθαρίστε την κωμικός με ένα "ελαφρά βρεγμένο" σφουγγάρι (ή με υγραντήρα). Αφίστε τον πίνακα να στεγνώσει για μερικός ώρες.

Троїное развлеченіе! **Бо́льшая складная доска, чтобы играть с мелками, фломастерами, магнитными буквами и цифрами.**

Включает:
1 двойной складной штатив.
4 съемных подставки.
1 большой клипс для бумаги.
1 губка для стирания.
77 магнитных букв и цифр.
12 цветных мелков.

Безопасность и уход
Перед использованием доски, убедитесь, что все детали прочно собраны.
2. Регулярно проверяйте изделие на предмет отсутствия изношенных частей. Во избежание травм изделие надо собирать правильно.
3. Это изделие должно использоваться на полу. НЕ используйте его на неровных поверхностях.
4. Использовать под присмотром взрослых.
5. Использовать в помещении. НЕ подвергать воздействию атмосферных факторов. Если доску намокнет или подвергнется воздействию испльиной влаги, солнца или тепла, они могут испортиться.
6. НЕ используйте химические продукты для чистки.
7. НЕ используйте острые предметы на поверхности для письма. Царапины на поверхности остаются навсегда.

Белая магнитная доска.
1. Использовать только специальные стираемые фломастеры. Не использовать фломастеры на спиртовой основе.
2. Перед тем, как убрать доску на хранение на длительный период, полностью очистите белую поверхность сухой тряпочкой.
3. Если на ней остаются чернила, очистите доску "слегка влажной" губкой (или бумажной салфеткой). Излишки воды могут повредить доску.

Доска
Перед тем использовать доску, ее нужно "обработать". Для этого полностью покройте ее штрихами надписываемыми мелом, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Возьмите "школьный мел" с плоской стороны (не за острие) и полностью покройте плоскими штрихами всю поверхность доски.
После этого, очистите доску от мела с помощью "слегка влажной" губки (или бумажной салфетки). Дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.

Белая магнитная доска.
1. Использовать только специальные стираемые фломастеры. Не использовать фломастеры на спиртовой основе.
2. Перед тем, как убрать доску на хранение на длительный период, полностью очистите белую поверхность сухой тряпочкой.
3. Если на ней остаются чернила, очистите доску "слегка влажной" губкой (или бумажной салфеткой). Излишки воды могут повредить доску.

Доска
Перед тем использовать доску, ее нужно "обработать". Для этого полностью покройте ее штрихами надписываемыми мелом, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Возьмите "школьный мел" с плоской стороны (не за острие) и полностью покройте плоскими штрихами всю поверхность доски.
После этого, очистите доску от мела с помощью "слегка влажной" губки (или бумажной салфетки). Дайте ей высохнуть в течение нескольких часов.

Tríplice divertimento! **Um quadro grande dobrável para brincar com gizés, marcadores e letras e números magnéticos.**

Contém:
1 Cavalete duplo dobrável.
4 Porta-objetos desmontáveis.
1 Pizca grande para papel.
1 Apagador.
77 Letras e Números magnéticos.
2 Rotuladores.
12 Gizés de cores.

MONTAGEM
Advertências:
- Manter as peças de montagem pequenas fora do alcance das crianças.
- A montagem deve ser realizada por um adulto.
- Não são necessarias ferramentas.

Trípia diversão! **Um quadro grande dobrável para brincar com gizés, marcadores e letras e números magnéticos.**

Contém:
1 Cavalete duplo dobrável.
4 Porta-objetos desmontáveis.
1 Pizca grande para papel.
1 Apagador.
77 Letras e Números magnéticos.
2 Rotuladores.
12 Gizés de cores.

MONTAGEM
Advertências:
- Manter as peças de montagem pequenas fora do alcance das crianças.
- A montagem deve ser realizada por um adulto.
- Não são necessarias ferramentas.

- 定期檢查是否有损坏了的部件。产品应正确地安装以免对人体造成伤害。
- 此产品高放在地面上使用。勿放在不规则的表面上使用。
- 在成年人的监护下使用。
- 在室内使用。勿放置在恶劣的天气中。如果板湿了，位于潮湿的环境，放在阳光直射处或非正常的地方，可能会损坏。
- 勿用化学物品清洗该产品。
- 勿在涂写表面使用尖利的物品。表面上的伤痕将无法去除。

白色磁性黑板。
1. 只能使用特殊粘尖笔以便能擦去涂写的痕迹。勿使用含有酒精的粘尖笔。
2. 如果有颜料残留在板上，就用微湿的海绵（或纸巾）来把板擦干净。水太多的话会损伤板面。
然后，用微湿的海绵（或纸巾）把粉笔印擦干净。让它干几个小时。